



Zákaznický servis
B/S/H/

Prostředky pro čištění a údržbu Sortiment a použití

duben 2026

SERVIS VÝROBCE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ



BOSCH

SIEMENS

GAGGENAU



Důraz na kvalitu:

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše produkty jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni. Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.

Ekologicky šetrná řešení:

Při designu se soustředíme jen na to, co je skutečně potřeba. Složení je minimalistické, bez mikroplastů a jakýchkoli zbytečných přísad, jako jsou například vůně nebo konzervační prostředky. Používáme obaly z recyklovaného materiálu, tělo lahve se skládá ze 100% recyklovaného materiálu a kartonová krabice je vyrobená z cca. 80% recyklovaného materiálu.



Čisticí prostředky:

Pravidelně ošetřujte své domácí spotřebiče Bosch a Siemens těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. Předejdete tak nepříjemnému zápachu a zajistíte správnou hygienu ve vašem přístroji.

Plně automatické kávovary:

Pravidelné čištění vašeho přístroje a odstraňování vodního kamene jsou základními požadavky na dokonalou kávu. Zde najdete ty správné produkty, aby váš kávovar dokázal připravit vždy tu nejlepší kávu.



Pračky

00312519 Čisticí prostředek
00312520 Čisticí prostředek (sada 4 ks)

249 Kč
869 Kč

PROČ? Vhodný pro odstraňování organických usazenin, jako např. zbytků pracích prostředků. Zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu a zabezpečuje čistý vnitřní prostor pračky.

JAK? Celý obsah tohoto balení dejte do prázdného bubnu pračky a nechte proběhnout celý hlavní prací program na 90 °C, resp. 95 °C (bez prádla / viz návod k použití spotřebiče).

Pro intenzivní odstranění vodního kamene doporučujeme „prostředek pro rychle odvápnění pro pračky a myčky“ (00312340, respektive 00312523).

KDY? Doporučené použití 1x za 3 měsíce.

Obsah balení: 200 g prášku



00312340 Odvápnovací prostředek
00312523 Odvápnovací prostředek (sada 4 ks)

259 Kč
899 Kč

PROČ? Vhodný pro rychlé a účinné odstraňování škodlivých usazenin vodního kamene z pračky.

JAK? Obsah balení dejte do prázdného bubnu pračky (bez prádla a pracího prostředku) a nechte proběhnout program na barevné prádlo bez předpírky na 60 °C. Poté spusťte program bez prádla a prostředku ještě jednou, aby došlo k důkladnému vypláchnutí prostředku.

KDY? Podle potřeby na základě tvrdosti vody. Doporučené použití 1x za 3 - 6 měsíců.

Obsah balení: 250 g prášku





Sušičky

00312474 Čisticí prostředek pro sušičky (sada 4 ks)

579 Kč

Pro sušičky se samočisticím kondenzátorem a integrovanými programy údržby spotřebiče CP1/CP2.

PROČ? Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte nežádoucí usazeniny, nečistoty a odstraníte nepříjemný zápach v sušičce.

JAK? Spuštěním programu intenzivní údržby. Intenzivní údržba spotřebiče trvá přibližně 4 hodiny a nesmí se přerušit!

Do nádržky na kondenzovanou vodu naplníte láhev prostředku na údržbu spotřebiče a cca 1,5 litru teplé vody z vodovodu.

Dále postupujte dle návodu ke spotřebiči.

Propláchnutí pouze vlažnou vodou se 2 x opakuje.

Pokud se po třetím proplachovacím cyklu objevuje v kondenzační nádobce pěna, pak je možné proplachování provést opakovaně dle vlastního uvážení.

Pěna zmizí při ponechání spotřebiče v klidové fázi přes noc, poté budou zbytkové částice při následném proplachovacím cyklu ze spotřebiče odčerpány.

KDY? Dle používání a indikace spotřebiče. Doporučené použití 2x – 4x ročně.

Obsah balení: 4 x 125 ml gelu; montážní sada pro přístup do spodní části sušičky



00312111 Čisticí prostředek pro sušičky (sada 4 ks)

579 Kč

Pro sušičky se samočisticím kondenzátorem bez integrovaného programu údržby spotřebiče.

PROČ? Intenzivní údržbou spotřebiče odstraníte nežádoucí usazeniny, nečistoty a odstraníte nepříjemný zápach v sušičce.

JAK? V návodu k přípravku 00312111 naleznete obrázkový postup.

Odečtením štítku na vnitřní straně dvířek zjistíte jakou variantu sušičky vlastníte a jaký postup je třeba následně zvolit.

Dále postupujete dle přiloženého návodu a přiřazené barevné varianty postupu.

KDY? Dle používání spotřebiče. Doporučené použití 2x – 3x ročně.

Obsah balení: 4 x 125 ml gelu





Myčky

00312478 Čisticí prostředek (sada 4 ks)
00312486 Čisticí prostředek (sada 12 ks)

249 Kč
799 Kč

PROČ? Odstraňuje zbytky potravin, škroby, bílkoviny a pachy. Účinně čistí zejména filtry a ostřikovací ramena a koše na nádobí.

JAK? Používejte pouze v prázdné myčce dle návodu ke spotřebiči.

Myčka s dvoufázovým čistícím programem (popsáno v návodu):

Obsah jednoho balení vyprázdňte do dávkovače mycího prostředku.

Pro optimální výsledky doporučujeme používat současně s tekutým čistícím prostředkem 00311994, resp. 00311997.

Vyberte čistící program a nechte proběhnout až do konce.

Díky čistícímu programu, který má dvě fáze se prostředky aktivují samostatně a nedochází k jejich promíchání během použití.

Myčka bez dvoufázového čistícího programu (popsáno v návodu):

Nepoužívat současně s mycím prostředkem nebo jiným čistícím prostředkem!

Obsah jednoho balení vyprázdňte do dávkovače mycího prostředku.

Vyberte program s teplotou vody nejméně 65 °C (například normální nebo intenzivní programy) a nechte program běžet až do konce.

KDY? Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče (myčky s funkcí připomínky).

Obsah balení: 45 g prášku



00311994 Tekutý čistící prostředek
00311997 Tekutý čistící prostředek (sada 4 ks)

269 Kč
949 Kč

PROČ? Pro odstranění vodního kamene a mastnoty. Prevence proti vzniku rizikových ložisek koroze myčky.

JAK? Používejte pouze v prázdné myčce dle návodu ke spotřebiči!

Myčka s dvoufázovým čistícím programem (popsáno v návodu):

Uzávěr nepovolujte! Stáhněte z uzávěru ochrannou fólii.

Láhev postavte hlavou dolů do košíku na příbory tak, aby stála pevně. U myček bez košíku na příbory připevněte láhev pomocí etikety hlavou dolů k trnům ve spodním koši tak, aby lahvička stála pevně.

Vyberte čistící program a nechte proběhnout až do konce.

Pro optimální výsledky doporučujeme používat současně s tekutým čistícím prostředkem 00312194, resp. 00312258.

Myčka bez dvoufázového čistícího programu (popsáno v návodu):

Uzávěr nepovolujte! Stáhněte z uzávěru ochrannou fólii.

Láhev postavte hlavou dolů do košíku na příbory tak, aby stála pevně. U myček bez košíku na příbory připevněte láhev pomocí etikety hlavou dolů k trnům ve spodním koši tak, aby lahvička stála pevně.

Vyberte program s teplotou min. 65 °C (např. normální či intenzivní program) a nechte jej kompletně proběhnout.

KDY? Doporučené použití 1 lahvička / každé 2 měsíce.

Obsah balení: 250 ml





Myčky

00312340 **Odvápňovací prostředek**
00312523 **Odvápňovací prostředek (sada 4 ks)**

259 Kč
899 Kč

PROČ? Vhodný pro kompletní a hloubkovou údržbu a odstranění škodlivých usazenin vodního kamene z celého vnitřního prostoru myčky.

JAK? Používejte pouze v prázdné myčce a dle návodu ke spotřebiči!

Myčka s čistícím programem:

Pokud je myčka vybavena čistícím programem (viz návod k použití spotřebiče), zvolte toto nastavení a celé balení odvápnovacího prostředku vysypte do myčky již před spuštěním programu. Poté nechte program proběhnout ještě jednou bez prostředků, aby došlo k důkladnému vypláchnutí.

Myčka bez čistícího programu:

Nepoužívat současně s mycím prostředkem nebo jiným čistícím prostředkem! Nastavte program s nejvyšší teplotou a spusťte spotřebič bez vloženého nádobí. Po 30 minutách spotřebič opatrně otevřete a vysypte celý obsah balení.

KDY? Doporučené použití 1x / 1 rok.

Obsah balení: 250 g prášku





Chlazení

00312489 Speciální čisticí prostředek

189 Kč

PROČ? Intenzivní čištění všech vnitřních i vnějších povrchů chladniček. Osvěžení vnitřního prostoru a redukce nepříjemných pachů.

JAK? Před čištěním spotřebiče vyjměte potraviny.
V případě potřeby se řiďte pokyny k čištění uvedené v návodu k použití spotřebiče!

Čisticí kapalinu rovnoměrně naneste na povrch opakovaným pohybem páky rozprašovače.
Nechte působit po dobu 2–3 minut, poté setřete čistou vlhkou utěrkou.
Při silném znečištění předchozí postup opakujte.
Nakonec setřete povrch čistou vodou a nechte několik minut vnitřní prostor při otevřených dveřích vysušit.

Doporučení pro čištění: Tento čisticí prostředek je vhodný vnitřní prostor i pro vnější plochy spotřebiče.

KDY? Z hygienických důvodů doporučujeme opakovat čištění každých 14 dní.

Obsah balení: 500 ml s rozprašovačem



11032518 Vodní filtr UltraClarity Pro

1610 Kč

PROČ? Vodní filtr UltraClarity Pro chrání před usazeninami a sedimenty.
Snižuje obsah chloru, olova, rtuti, azbestu a cyst (mikroorganismy, paraziti)
Zachovává čistou a svěží chuť vody.

JAK? Řiďte se pokyny k výměně filtru uvedené v návodu k použití spotřebiče!
Kryt filtru vytáhněte lehce dopředu a sklopte doleva dolů.
Filtr vyklopte doleva dolů, otočte o 90° proti směru hodinových ručiček a vyjměte.
Nový filtr zasuňte na doraz a otočte o 90° po směru hodinových ručiček a zaklopte doprava nahoru.
Kryt filtru zasuňte a zaklopte doprava nahoru.

Kostky ledu vyrobené v prvních 24 hodinách vyhodte.
Vodu nechte cca 5 minut odtéct.

KDY? Doporučená perioda výměny každých 6 měsíců nebo dle indikace chladničky.

Obsah balení: 1 ks vodního filtru





Chlazení

FreshProtect - základní sada 17007846 FreshProtect - výměnný filtr 17007000

549 Kč
429 Kč

- zpomaluje zrání potravin absorpcí ethylenu
- indikátor doporučené výměny filtru.
- doba účinnosti filtru až 6 měsíců.
- snadná instalace na zeleninový box pomocí závěsu a pásky.
- kompatibilní pro většinu chladničků s boxem na zeleninu
- obsahuje bílý box se závěsem a 1ks filtru

- rozměry: 124 x 84 x 36 mm



Příhrádka na vajíčka 4 ks 00635924 Příhrádka na vajíčka - sada 3 x 4 ks 10037074

105 Kč
290 Kč

- plastová forma pro 4 ks / 12 ks vajíček
- vhodné pro většinu modelů chladničků
- ideální umístění do police ve dveřích chladničky

- rozměry: 1 ks 93 x 93 mm





Varné desky

00311897 Tekutý čisticí prostředek

279 Kč

PROČ? Důkladné vyčištění indukčních, sklokeramických a plynových varných desek.

JAK? Není vhodný k čištění ovládacích panelů, smaltovaných povrchů a varných desek s matným povrchem!

Řiďte se pokyny k čištění v návodu k obsluze vašeho spotřebiče.

Pomocí škrabky (17000334) na sklokeramické desky opatrně odstraňte napečené zbytky jídla

Na chladnou varnou plochu naneste čisticí prostředek a vyčistěte pomocí utěrky nebo hadříku, který nepouští vlákna.

Povrch důkladně očistěte vlhkým hadříkem a poté utřete do sucha čistou utěrkou. Je-li to nutné, povrch na závěr vyleštěte.

Nepoužívejte abrazivní houby či drátěnky, které mohou povrch poškrábat.

Povrchy z nerezové oceli je vhodné otírat pouze ve směru zrna nerezové oceli.

KDY? Dle potřeby.

Obsah balení: 250 ml gelu



17000334 Škrabka na sklokeramické povrchy 17008422 Náhradní čepel pro škrabky (5 ks)

199 Kč
179 Kč

PROČ? Snadné odstraňování odolných připálenin a hrubých nečistot na povrchu varných desek.

JAK? Škrabku přiložte v úhlu cca 30° a plynule odstraňte napečené zbytky.

KDY? Dle potřeby.

Součástí škrabky je jedna výměnná čepel.

Pravidelná výměna čepelí zajišťuje optimální péči o všechny sklokeramické povrchy.



00311901 Sada pro kompletní údržbu

399 Kč

PROČ? Sada obsahuje tekutý čisticí prostředek 00311897, škrabku 17000334 a čisticí utěrku.



Vestavné trouby

00312324 Čisticí gel s nízkou úrovní aroma

259 Kč

PROČ? Ideální pro odstranění odolných nečistot a intenzivní čištění vnitřního prostoru trouby (včetně parní nebo mikrovlnné trouby), pánve Teppan Yaki.

Vhodné rovněž pro plechy na pečení, s nerezovými nebo smaltovanými povrchy.

JAK? Přečtěte si prosím pozorně instrukce na čištění v návodu k obsluze spotřebiče.

Nepoužívejte na povrchy s vyšší teplotou než 40°C.

Pomocí integrované kartáčové hlavice naneste gel rovnoměrně na povrch a nechte působit minimálně dvě hodiny. Při větším znečištění a připálených usazeninách nechte působit přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte.

Rozpuštěné nečistoty a čistič zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem a před leštěním do sucha opláchněte vodou. Také kartáčovou hlavici opláchněte vodou.

Nepoužívejte drátěnky ani drsné houbičky.

Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean! (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsňené)

Neaplikujte na těsnění, lakované nebo potažené povrchy a rovněž na vnitřní otvory a výstupy spotřebiče.

KDY? Dle potřeby.

Obsah balení: 200 ml gelu s integrovanou kartáčovou hlavicí



00312482 Čisticí prostředek s rozprašovačem

509 Kč

PROČ? Pro důkladné odstranění odolných skvrn a rozlitych tekutin v pečicích, parních a mikrovlnných troubách. Vhodné rovněž pro čištění pečicích plechů vyrobených ze smaltu nebo nerezové oceli.

JAK? Řiďte se pokyny k čištění obsaženými v návodu k obsluze vašeho spotřebiče.

Nepoužívejte na povrchy, s vyšší teplotou než 40 °C.

Nastříkejte rovnoměrně na povrch a nechte působit 5–10 minut.

Na připálené zbytky nechte působit minimálně 2 hodiny nebo ideálně přes noc. V případě potřeby proces čištění opakujte. Uvolněné usazeniny zcela odstraňte houbou nebo měkkým hadříkem, opláchněte vodou a poté vyleštete do sucha.

Abyste předešli poškrábání, nepoužívejte abrazivní houbu nebo drátěné čisticí prostředky.

Neaplikujte na povrchy se samočisticími vlastnostmi, tzv. EcoClean! (tyto povrchy jsou oproti smaltu zdrsňené)

Neaplikujte na těsnění dvířek, lakované povrchy, vnitřní příslušenství, nebo na výstupy odvětrání spotřebiče.

KDY? Dle potřeby.

Obsah balení: 500 ml s rozprašovačem



00311593 Transparentní silikonový tuk

329 Kč

PROČ? Pro hladký a tichý chod teleskopických výsuvů.

JAK? Řiďte se pokyny obsaženými v návodu k obsluze vašeho spotřebiče.

Gel naneste na pohyblivé části teleskopického výsuvu.

KDY? Dle potřeby.

Obsah balení: 10 ml





Parní trouby

00312521 Tekutý odvápňovací prostředek

269 Kč

PROČ? Účinné odstranění vodního kamene v celém vnitřním prostoru přístroje.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vaší parní troubě!

Odvápňovací roztok míchat v poměru 1:2. K odvápnění přístroje: 200 ml odvápňovače + 400 ml vody. Nepoužívejte tento odvápňovač pro pozinkované a smaltované spotřebiče, vyjma spotřebičů s kyselinovzdorným smaltem.

KDY? Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče.

Obsah balení 500 ml



00312009 Tekutý odvápňovací prostředek 00312012 Tekutý odvápňovací prostředek (sada 4 ks)

219 Kč
809 Kč

PROČ? Intenzivní a účinné odstranění mastnoty a vodního kamene z vnitřního prostoru spotřebiče.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!

Obsah dvou lahví (0,5 l) vlijte do nádržky parní trouby.

Doplňte vodou až po značku.

Dle návodu spusťte odvápňovací program.

KDY? Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči.

Obsah balení: 250 ml





Plně automatické kávovary

00312504 Čisticí tablety (sada 10 ks)

229 Kč

PROČ? Odstranění nečistot nebo zanesení způsobených mastnotou z kávy, které se objeví na sítku centrální jednotky nebo na držáku sítka.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!

Tabletu vložte do zásobníku na mletou kávu nebo do přihrádky pro tabletu (dle modelu kávovaru).

Dle návodu proveďte vyčištění spotřebiče.

Po skončení čistícího programu vyjměte centrální jednotku a důkladně ji opláchněte.

Centrální jednotku nechte před umístěním zpět do kávovaru oschnout (ideálně přes noc).

KDY? Doporučené použití dle upozornění přístroje nebo 1x / 14 dnů.

Obsah balení: 10 x 22 g



00312534 Odvápňovací tablety (sada 3 ks)

299 Kč

PROČ? Účinné a rychlé odstranění usazenin vodního kamene z kávovaru.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!

V samostatné nádobě rozpustte 1 tabletu v 0,5 l vlažné vody alespoň 5 minut.

Roztok nalijte do nádržky kávovaru a v případě potřeby doplňte vodu až po značku.

Spustte a nechte proběhnout odvápňovací program dle návodu.

KDY? Doporučené použití dle indikace přístroje (cca po 250 šálcích) nebo každé 2 týdny.

Obsah balení: 3 x 36 g



00312014 Sada pro kompletní údržbu kávovaru

989 Kč

PROČ? Sada obsahuje 10 ks čistících tablet 00311969 a 4 ks tekutého odvápňovače 00312009.





Plně automatické kávovary

00312521 Tekutý odvápnovací prostředek

269 Kč

PROČ? Účinné odstranění vodního kamene v celém vnitřním prostoru přístroje.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru.

Nalijte 100 ml odvápnovacího roztoku (1/5 lahve) do nádrčky na vodu a doplňte vodou až ke stupnici.

Spusťte odvápnovací program.

Nepoužívejte tento odvápňovač pro pozinkované a smaltované spotřebiče, vyjma spotřebičů s kyselinovzdorným smaltem.

KDY? Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče.

Obsah balení 500 ml



00312009 Tekutý odvápnovací prostředek 00312012 Tekutý odvápnovací prostředek

219 Kč
809 Kč

PROČ? Intenzivní a účinné odstranění mastnoty a vodního kamene z vnitřního prostoru spotřebiče.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!

Obsah lahvičky (250 ml) naředte ve 250 ml vody (celkem 0,5 l)

Spusťte odvápnovací program dle instrukcí v návodu k vašemu spotřebiči.

KDY? Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči.

Obsah balení: 250 ml





Plně automatické kávovary

17008835 Vodní filtr Brita Intenza
17008836 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

349 Kč
939 Kč

PROČ?: Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápenných usazenin a nečistot ve vodě. Zlepšuje aroma a chuť kávy.

JAK? Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!

Vyjměte filtr z obalu.
Pomocí příslušenství našroubujte filtr na výpusť nádržky na vodu.

KDY?: Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálků coffee crema, nebo 1000 šálků espressa).



00311593 Transparentní silikonový tuk

329 Kč

PROČ? Prevence proti ztrátě těsnosti těsnících kroužků na centrální jednotce.

JAK? Postupujte podle návodu ke spotřebiči. Promažte gumová těsnění (kroužky) na centrální jednotce.

KDY? Dle potřeby současně s čištěním centrální jednotky.

Obsah balení: 10 ml





Kávovary Tassimo

00311909 Odvápňovací tablety (sada 4 ks)

209 Kč

PROČ?: Rychlé odstranění usazenin vodního kamene z kávovaru.

JAK?: Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety.
Do přístroje umístěte servisní T disc.
Spustte podle návodu a nechte proběhnout čistící program.

KDY?: Dle upozornění spotřebiče.

Obsah balení: 4 x 18 g



17001490 Servisní T-disc (žlutý)

149 Kč

Určený pro modely: TASSIMO VIVY TAS12xx, VIVY 2 TAS14xx, AMIA TAS20xx, SUNY TAS32xx a TAS37xx, Fidelia TAS40xx a TAS42x, Fidelia+ TAS65xx a TAS85x

17001491 Servisní T-disc (oranžový)

149 Kč

Určený pro modely: TASSIMO MY WAY TAS60xx, CADDY TAS70xx a TAS75xx, JOY TAS43xx a TAS45xx a TAS47xx, CHARMY TAS55xx

PROČ? Nutný pro spuštění čištění přístroje a odstranění vodního kamene.

JAK? Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!

Naplňte nádržku 0,5 l vody a vhodte do vody 2 tablety.
Do přístroje umístěte servisní T-disc.
Dle návodu spusťte a nechte proběhnout čistící program.

KDY? Dle upozornění spotřebiče.



17008835 Vodní filtr Brita Intenza 17008836 Vodní filtr Brita Intenza (sada 3 ks)

349 Kč
939 Kč

PROČ? Použitím vodního filtru snížíte tvorbu vápenných usazenin a nečistot ve vodě. Zlepšuje aroma a chuť připravované kávy

JAK? Pouze k vybraným modelům. Dodržujte postup uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru! Vyjměte filtr z obalu. Pomocí příslušenství našroubujte filtr na výpusť nádržky na vodu.

KDY? Kapacita filtru: 50 l vody (cca 400 šálků coffee crema, nebo 1000 šálků espressa).





Kávovary, rychlovarné konvice

00312504 Čisticí tablety (sada 10 ks)

229 Kč

PROČ? Odstranění nečistot nebo zanesení způsobených mastnotou z kávy, které se objeví na sítku centrální jednotky nebo na držáku sítka.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu kávovaru!
Tabletu vložte do zásobníku na mletou kávu nebo do přihrádky pro tabletu (dle modelu kávovaru).
Dle návodu proveďte vyčištění spotřebiče.
Po skončení čistícího programu vyjměte centrální jednotku a důkladně ji opláchněte.
Centrální jednotku nechte před umístěním zpět do kávovaru oschnout (ideálně přes noc).

KDY? Doporučené použití dle upozornění přístroje nebo 1x / 14 dnů.

Obsah balení: 10 x 22 g



00312534 Odvápňovací tablety (sada 3 ks)

299 Kč

PROČ? Účinné a rychlé odstranění usazenin vodního kamene z kávovaru.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!
V samostatné nádobě rozpustíte 1 tabletu v 0,5 l vlažné vody alespoň 5 minut.
Roztok nalijte do nádržky kávovaru a v případě potřeby doplňte vodu až po značku.
Spusťte a nechte proběhnout odvápňovací program dle návodu.

KDY? Doporučené použití dle indikace přístroje (cca po 250 šálcích) nebo každé 2 týdny.

Obsah balení: 3 x 36 g



00312574 Odvápňovací tablety (sada 6 ks)

219 Kč

PROČ?: Účinné, rychlé a spolehlivé odstranění usazenin vodního kamene

JAK?: Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!
V samostatné nádobě rozpustíte 2 odvápňovací tablety v 0,5 litru vlažné vody alespoň 5 minut.
Roztok nalijte do nádržky kávovaru a v případě potřeby doplňte vodu až po značku.
Přístroje bez odvápňovacího programu: Zapněte přístroj, roztok zahřejte nebo nechte protékat, ale nenechte pěníť.
Poté **tříkrát** důkladně opláchněte čistou vodou

KDY?: Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči

Obsah balení: 6 x 18 g





Kávovary, rychlovarné konvice

00312521 Tekutý odstraňovač vodního kamene

269 Kč

PROČ? Účinné odstranění vodního kamene v celém vnitřním prostoru přístroje.

JAK? Vodní kámen odstraňujte přesně podle údajů na návodu k použití přístroje.

KDY? Doporučené použití každé 2 měsíce nebo dle upozornění spotřebiče.

Obsah balení 500 ml



00312009 Tekutý odvápnovač 00312012 Tekutý odvápnovač (sada 4 ks)

219 Kč
809 Kč

PROČ? Intenzivní a účinné odstranění mastnoty a vodního kamene z vnitřního prostoru spotřebiče.

JAK? Dodržujte postup čištění uvedený v návodu k obsluze k vašemu přístroji!

Obsah lahvičky (250 ml) naředte ve 250 ml vody (celkem 0,5 l).

V případě potřeby, např. u rychlovarných konvic nebo kávovarů, zahřejte. Pozor nenechte přejít varem! Na závěr třikrát propláchněte čistou vodou.

KDY? Dle upozornění spotřebiče nebo se řiďte návodem ke spotřebiči.

Obsah balení: 250 ml





Vysavače

00312354 čisticí sada pro mytí koberců a čalounění

249 Kč

Sada obsahuje čisticí prostředek a neutralizátor na potlačení pěny.

Čisticí prostředek (zelené víčko)

PROČ? Pro důkladné vyčištění koberců nebo tvrdých povrchů mokrou cestou.

JAK? Postupujte podle návodu ke spotřebiči.

V oddělené nádobě smíchejte příslušné množství čisticího prostředku se studenou vodou.

Dávkování: 5x víčko od přípravku a 1,5 l studené vody (max. teplota 30 °C).

Připravenou směs nalijte do příslušné nádržky vysavače.

KDY? Dle pokynů v návodu nebo podle potřeby.

Neutralizátor na potlačení pěny (žluté víčko)

PROČ? Ochrana proti tvorbě pěny, která vzniká během vysávání.

JAK? Postupujte podle návodu ke spotřebiči.

Nalijte příslušné množství přípravku dle pokynů v návodu do příslušné nádržky.

Dávkování: 5x víčko od přípravku.

KDY? Dle pokynů v návodu nebo podle potřeby.

Obsah balení: 1 x 100 ml G500 O Tens čisticí prostředek
1 x 100 ml G478 Buz Defoam neutralizátor





Údržba vnějších povrchů

00311946 Čisticí prostředek „Vídeňské vápno“

289 Kč

PROČ? Důkladné vyčištění nerezového povrchu.

JAK? POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií.

Naneste „Vídeňské vápno“ na vlhkou látku a dobře provlhčete. Látkou otírejte povrch ve směru struktury povrchu (směru kartáčování nerezového povrchu), až zmizí všechny skvrny. Následně plochu vlhkou látkou setřete až do odstranění všech zbytků „Vídeňského vápna“.

Spotřebič můžete finálně vyleštit utěrkou (00312289) a použít ochranný olej pro nerezové plochy (00311945).

Obsah balení: 100 g prášku



00311945 Ošetřující olej na nerezové plochy

269 Kč

PROČ? Olej brání usazování nečistot a zamezuje např. vzniku „otisku prstů“ na povrchových plochách. Má čisticí a ošetřovací vlastnosti a je zcela nezávadný vůči potravinám.

JAK? POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií.

U nových spotřebičů – v místech s nečistotou na chladných povrchových plochách rovnoměrně vetřít látkou. U velmi používaných spotřebičů – nejprve plochu omýt horkou mýdlovou vodou. Dále ošetřovat jak je uvedeno. Po krátkém působení znovu otřít suchou látkou.

Obsah balení: 100 ml oleje



00312007 Ošetřující ubrousky (sada 5 ks)

219 Kč

PROČ? Zabraňují usazování nečistot a vzniku „otisku prstů“. Má čisticí a ošetřovací vlastnosti a je zcela nezávadná vůči potravinám.

JAK? POZOR! Nepoužívat na spotřebiče s ochranou proti otiskům prstů nebo s fólií. Ubrouskem rovnoměrně utírejte nerezový povrch po celé ploše.



00311964 Sada na čištění a údržbu nerez

459 Kč

Sada obsahuje čisticí prostředek „Vídeňské vápno“ 00311946 (100 g) a 5 ks ošetřujících ubrousků na nerezové plochy 00312007.



Údržba vnějších povrchů

00312207 Odmašťovací prostředek

379 Kč

PROČ? Pro intenzivní čištění mastnotou zasažených povrchů kuchyňských linek, obkladů, digestoří a povrchů z nerez.

JAK? Olej používejte při maximální teplotě povrchů 40 °C.

Rovnoměrně naneste na celý povrch a nechte 3 – 5 minut působit. Otřete houbičkou nebo jemným hadříkem, v případě nutnosti opláchněte vodou a vyleštěte do sucha.

Obsah balení: 500 ml s rozprašovačem



00312327 Sada čisticích utěrek (2 ks)

559 Kč

PROČ? Odstranění nečistot a rychlá absorpce rozlitých tekutin do látky. Látky nepoškozují povrch, netřepí se a netvoří žmolky. Utěrky je možné prát v pračce při maximální teplotě 60 °C (až 300 použití).

JAK? **Zelená utěrka** je určená pro čištění nerezové oceli a žuly. **Modrá utěrka** je určená pro skleněné a keramické povrchy.

Obsah balení: 2 ks utěrek (1x zelená, 1x modrá)



00312289 Čisticí utěrka z mikrovlákna

209 Kč

PROČ? Účinné čištění všech pevných povrchů s čisticími prostředky i bez použití čisticích prostředků. Rychlé odstranění mastnoty, prachu a špíny. Zanechává povrchy lesklé, bez šmouh a žmolků. Utěrku je možné prát v pračce při maximální teplotě 60 °C (až 200 použití).

JAK? Všestranné použití vlhké nebo suché utěrky dle potřeby.

Obsah balení: 1 ks



Testování tvrdosti vody

00056317 Testovací proužek tvrdosti vody

169 Kč

PROČ? Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby váš spotřebič včas oznámil, kdy musí být odvápněn.


JAK? Testovací proužek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu a nechte okapat.

Cca po 1 minutě odečtěte tvrdost vody na testovacím proužku.

KDY? Při instalaci, základním nastavení a uvedení přístroje do provozu.



Zobrazení úrovně tvrdosti vody:

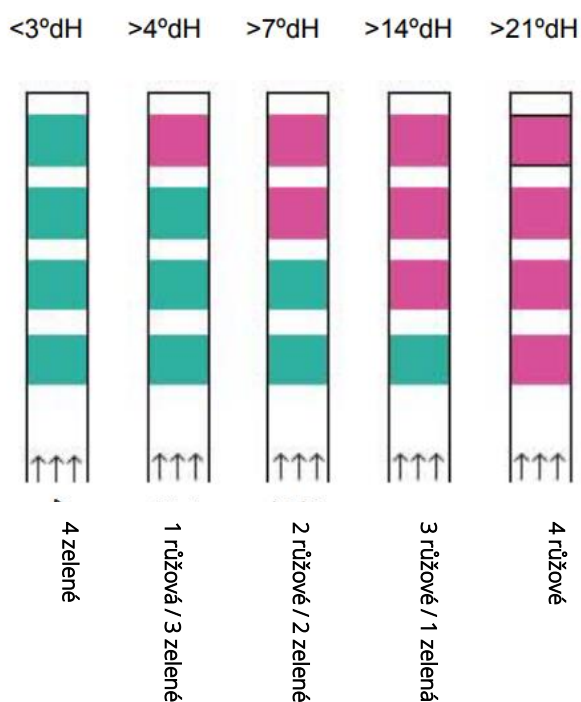

Zákaznické poradenství a servis
Zavolejte nám nebo pošlete email

Chcete se informovat o našich produktech nebo se zajímáte o to, jakým způsobem o váš spotřebič vhodně pečovat?
Tyto a mnohé další dotazy vám zodpoví naše linky zákaznického poradenství

Firemní servis B/S/H/
Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5
Po–Pá 9:00–17:00

Prodej náhradních dílů a příslušenství:
+420 251 095 556
dily@bshg.com

Zákaznické poradenství:
+420 251 095 511
Po–Pá 9:00–17:00

Home Connect
+420 251 095 044
Po–Pá 9:00–17:00

Linka oprav:
Po–Pá 8:00–17:00
opravy@bshg.com
+420 251 095 043

Těšíme se na vás:



www.bosch-home.com/cz



www.siemens-home.bsh-group.com

